


Układ dwuwarstwowy pap.
Kąt nachylenia od 1,15°(2%)

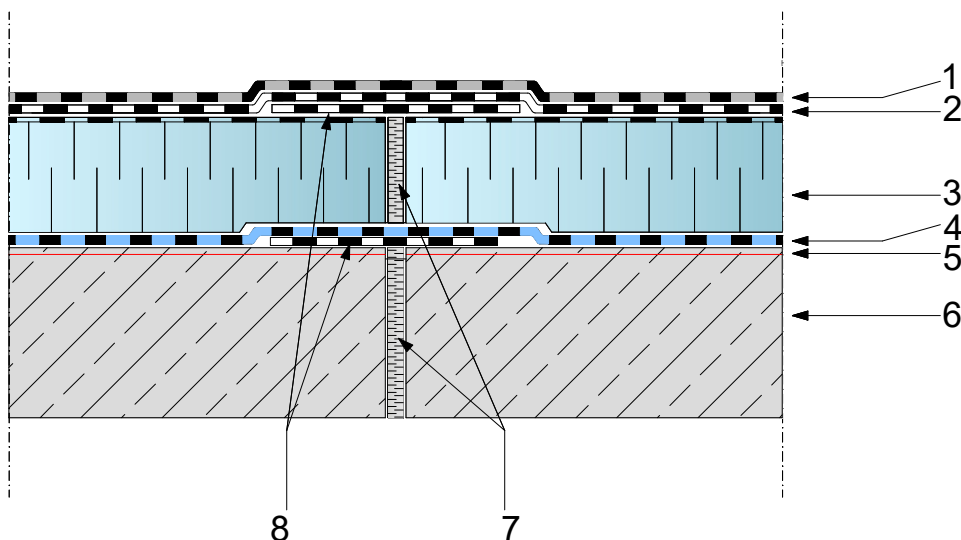

1. papa wierzchnia z grupy swisspor BIKUTOP lub BIKUTOP standard zgodna z systemem
2. papa podkładowa z grupy swisspor BIKUTOP lub BIKUTOP standard zgodna z systemem
3. termoizolacja swisspor BITERM zgodna z systemem
4. paroizolacja papa z grupy swisspor BIKUTOP lub BIKUTOP standard lub folia PE zgodna z systemem
5. grunt swisspor PRIMER lub zgodny z systemem
6. strop żelbetowy ze spadkiem
7. dowolna termoizolacja swisspor EPS
8. pas papy podkładowej szerokości > 200 mm

- W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek należy wykonać na termoizolacji.
- Papy wywijane na elementy pionowe należy wykonać na papach z osnową z tkaniny szklanej lub włókna poliestrowego.

UWAGA: Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody.
Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady nie pokrywały się ze sobą

UWAGA: Mocowanie termoizolacji należy wykonać zgodnie z projektem. W przypadku braku informacji w projekcie należy zgłosić się do projektanta lub innej uprawnionej do tych celów osoby. Firma Swisspor Polska pokazuje jedynie różne warianty mocowań. Nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwy dobór.

DACH PŁASKI z hydroizolacją papową w układzie dwuwarstwowym na podłożu betonowym.	BIURO PROJEKTOWE		
	INWESTOR		
Propozycja rozwiązania detalu.	OBIEKT		
	TEMAT RYSUNKU	DYLATAACJA TYPU I	SKALA 1:10
 	BRANŻA		
	PROJEKTANT	NR UPRAWNIEN	
	SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEN	
		NR.RYS.	